



Kochhinweise

- 1. Beachten Sie, dass die Pfanne sich nach dem Einschalten sehr schnell erhitzt und die Wärme speichert, wir empfehlen daher die Speisen zum Kochen zu bringen und danach die Temperatur auf „Warm“ herunterzuschalten.
- 2. Bei der Zubereitung von Speisen mit viel Flüssigkeit oder Öl darf die Pfanne nicht mehr bewegt werden.
- 3. Die grüne LED-Leuchte auf dem Display erlischt, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
- 4. Verwendung des Glasdeckels: Der Glasdeckel mit Dampfzug eignet sich hervorragend für das gesunde Dünsten von Gemüse und die schonende Zubereitung von Fleisch. Beachten sie bitte, dass der Deckel nicht extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt werden darf.
- 5. Titaniumbeschichtete, also antihaf- beschichtete Pfannen weisen sich durch hervorragende Kocheigenschaften aus. Allerdings dürfen beim Kochen keine scharfen Gegenstände wie Messer oder Bratheber aus Metall verwendet werden, da hierdurch die Oberfläche beschädigt werden könnte und so die Kocheigenschaften beeinträchtigt werden.

Bitte beachten Sie, dass unser Produkt ausschließlich für den Privatgebrauch zulässig ist und nicht für die gewerbliche Nutzung!

www.mulex.de



Mulex GmbH

Daimlerstraße 16
D-45891 Gelsenkirchen

Telefon: +49 0209 70 11 30
Telefax: +49 0209 70 11 322

Mail: service@mulex.de

**EIN GROßES
KOCHVERGNÜGEN.**

www.mulex.de



Bedienungsanleitung und wichtige Hinweise

Elektro Gourmet-Pfanne

Besuchen Sie #mulex.gmbh auch auf Instagram. 



Aus Liebe zum Produkt.

Unsere Gourmetpfanne

HINWEISE ZUR BENUTZUNG

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf der Elektro GourmetPfanne. Sie haben ein hochwertiges Haushaltsgerät erworben, an dem Sie lange Freude haben werden.





GERÄTEBESCHREIBUNG



- Glasabdeckung aus temperaturbeständigem Glas
- Deckelgriff aus wärmeisoliertem Kunststoff, Öffnung zur Dampfregulierung
- Pfanneninnenteil titanbeschichtet
- Bedienfeld
- Kabel / Stecker für Stromzufuhr
- Stromzufuhr (rot)
- Kontrollleuchte grün
- Ein/Aus-Schalter mit Temperaturregler

TECHNISCHE DATEN

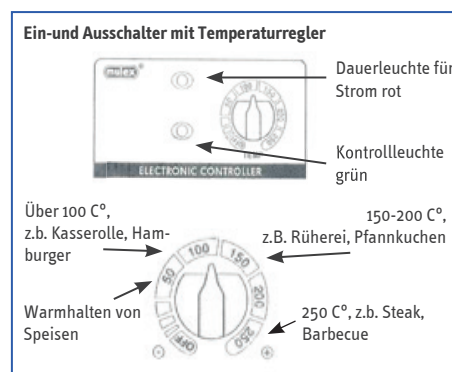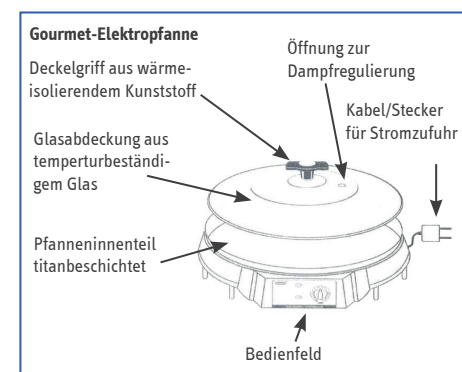

ÜBERSICHT PFLEGEHINWEISE

Gourmetpfanne	So geht's
vor dem Erstgebrauch	1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf festen nicht brennbarem Untergrund steht.
	2. Bitte die Pfanne reinigen. Hierzu keine scharfen Reinigungsmittel oder harten Bürsten verwenden, da die Titanbeschichtung sonst Schaden nehmen könnte (beachten Sie bitte auch die Hinweise zur Reinigung der Pfanne).
	3. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose - die rote LED-Anzeige für Stromzufuhr leuchtet auf.
	4. Vor der ersten Benutzung ölen sie die Pfanne ein und erwärmen sie diese einmal kurz. Danach das ÖL einfach mit Küchenpapier auswischen.
	5. Jetzt können Sie mit dem Kochen beginnen. Mit dem Temperaturregler können Sie die Temperatur für die unterschiedlichen Speisen einstellen.

ÜBERSICHT REINIGUNG

	So geht's
1.	Schalten Sie das Gerät aus und ziehen möglichst den Stecker aus der Steckdose.
2.	Entfernen Sie etwaige Speisereste noch bevor die Pfanne erkaltet ist mit Haushaltspapier oder einem weichen Lappen. Wichtig: Keine Nylonbürsten, scharfen Reinigungsmittel oder Gegenstände verwenden, da die Titanbeschichtung sonst Schaden nehmen könnte.
3.	Feste Speisereste können mittels Einfüllen von Wasser und nochmaligem Erwärmen der Pfanne problemlos gelöst werden.
4.	Nach vollständigem Erkalten kann die Pfanne mit einem weichen Lappen oder Schwamm und mildem Spülmittel gereinigt werden. Wichtig: Die Pfanne und alle elektrischen Teile dürfen nicht in Wasser eingetaucht werden. Vor der nächsten Verwendung das Display gründlich abtrocknen.
5.	Der Glasdeckel darf erst nach Erkalten gereinigt werden, da er durch etwaige Temperaturschwankungen beschädigt werden könnte. Auch hier verwenden Sie bitte einen weichen Lappen und mildes Spülmittel.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Damit Sie lange Freude an Ihrer Gourmetpfanne haben, beachten Sie bitte unsere Sicherheitshinweise.

- Gerät, insbesondere die stromzuführenden Teile niemals in Wasser tauchen.
- Während des Gebrauchs Kinder nicht mit dem Gerät unbeaufsichtigt lassen.
- Bei Beschädigung von stromführenden Teilen wie Kabel, Stecker, Display Gerät nicht mehr benutzen und Kundendienst aufsuchen.
- Verwendung von fremden Zubehörteilen ist nicht empfehlenswert.
- Nicht in der Nähe von Gas, offenem Feuer oder Öfen verwenden.
- Das Gerät während der Benutzung nicht anheben oder verschieben
- Stecker erst aus der Steckdose ziehen, wenn das Gerät ausgeschaltet wurde.
- Bei Überhitzung des Kabels Gerät nicht mehr benutzen und Kundendienst aufsuchen.
- Das Gerät Folgendermassen aufstellen:
 - auf ebenem Untergrund,
 - auf nicht brennbarem Material,
 - mit 15 cm Abstand von Wänden, Möbeln, Kunststoffen und Textilien.
- Von empfohlener Stromzufuhr von 230V bei 1500 Watt nicht abweichen.